


# Montážní návod postelí MILET


Balíky:

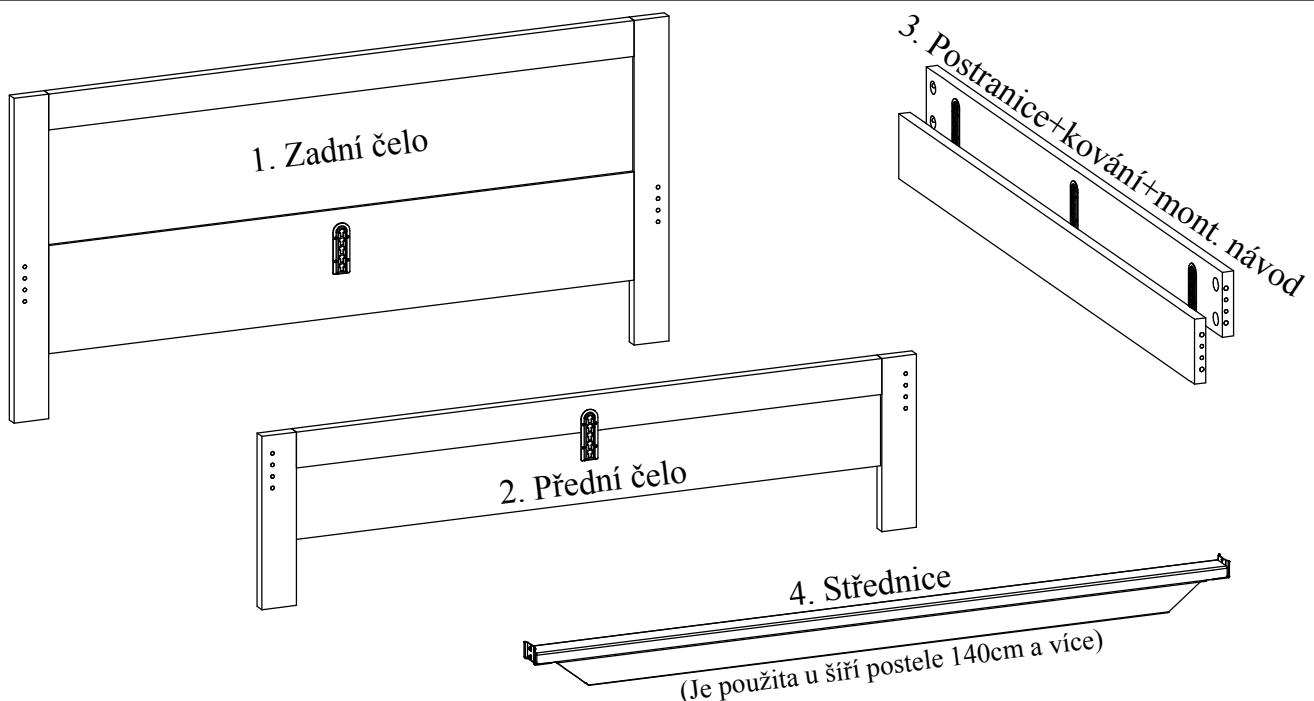


Kování:

A		8x	B		8x	C		8x	D		8x			
Šroub						Plast. váleček								
E		8x	F		2x	G		4x	Potřebné nářadí na montáž: Plochý šroubovák					
Plastová krytka						Úhelník pod rošt malý								
Úhelník pod rošt velký														

1.


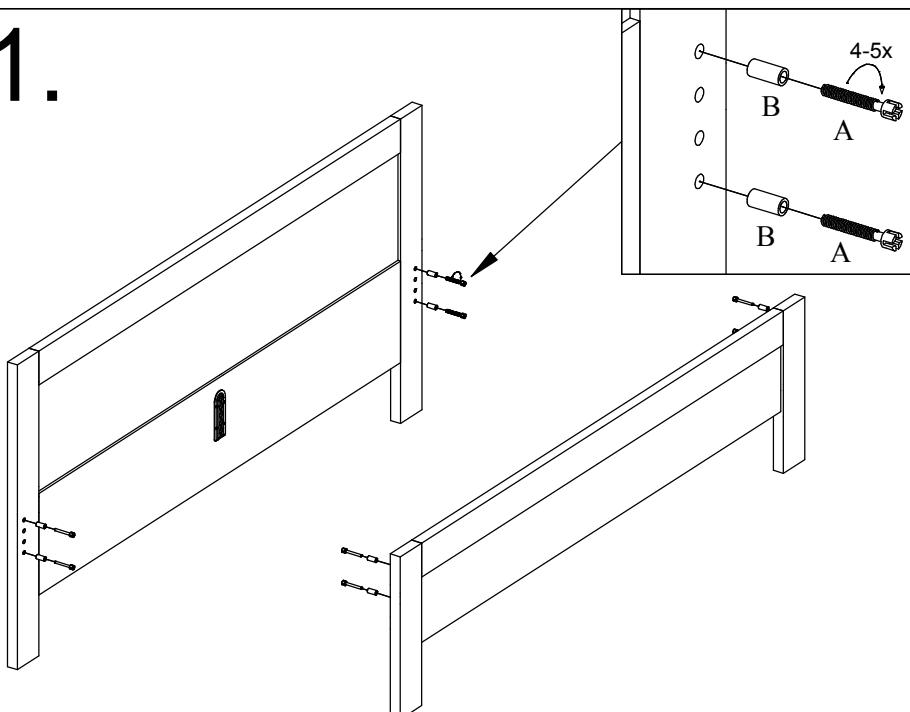


2.

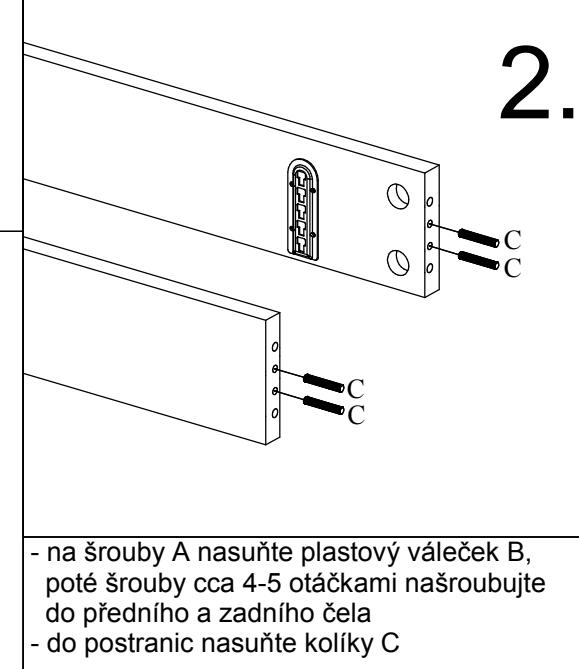



- na šrouby A nasuňte plastový váleček B, poté šrouby cca 4-5 otáčkami našroubujte do předního a zadního čela
- do postranic nasuňte kolíky C

### 3.

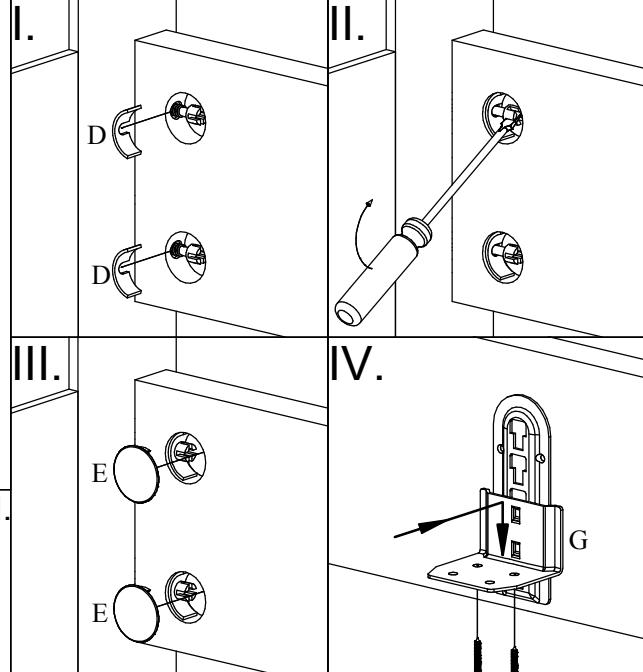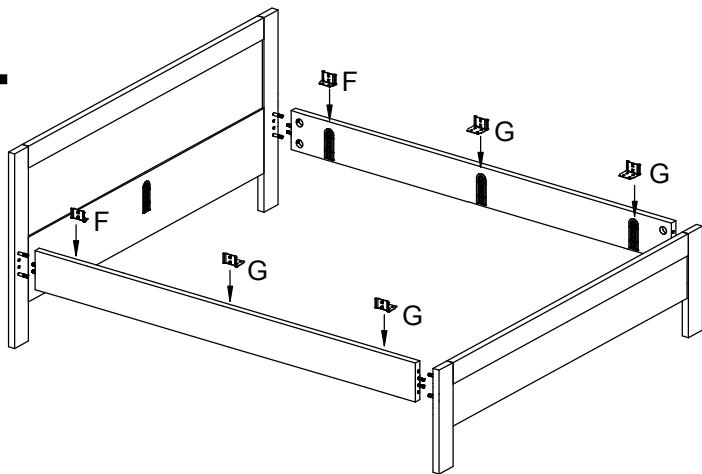

- Nasuňte čela na postranice a postupujte podle bodů I.-III.
- I. Nasazení kov. segmentu D, II. utažení plochým šroubovátkem a III. nasazením krytky E.
- Na postranice nasadte kov. úhelník (obr.IV.). K zadnímu čelu 2x malý F, na střed a k přednímu čelu 4x velký G.

### 4.

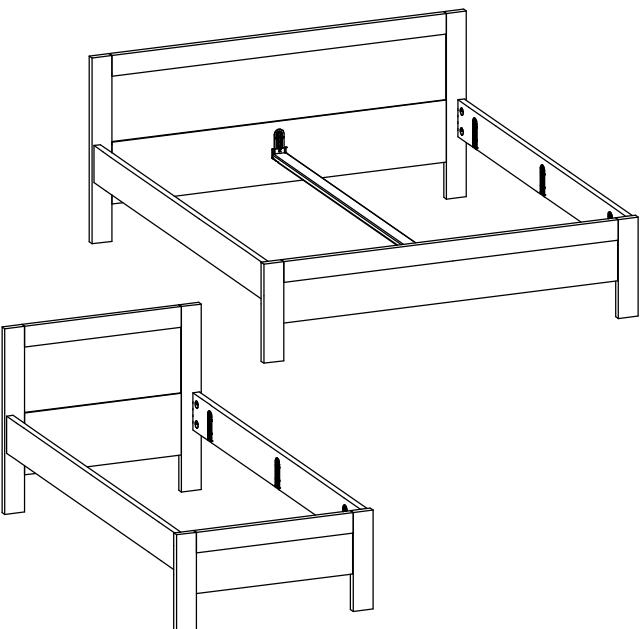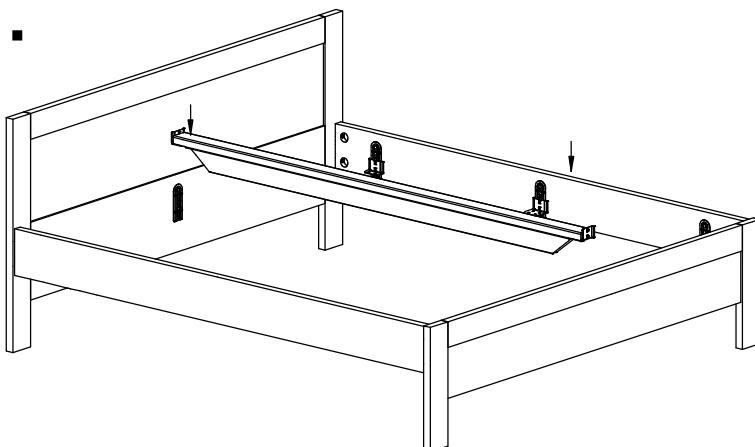

- Středníci nasaděte do kování na předním a zadním čele.

#### U P O Z O R N Ě N Ī:

Při opakované montáži a demontáži postele je třeba zkontrolovat dotažení závrtných matic v čelech!

Vhodná šířka roštu je o 10mm menší než vnitřní rozměr jednolůžka nebo 1/2 vnitřního rozměru dvojlůžka!

BMB spol. s r.o.  
[www.bmb.cz](http://www.bmb.cz)